

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY *Y* **GT-S5360**  
Young  
Brukerhåndbok



# Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

## Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandørene eller mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.

- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne bruksanvisningen:



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



**Merk** – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

- ▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel:
  - ▶ s.12 (tilsvarer “se side 12”)
- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel:  
Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Om telefonen** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om telefonen**)
- [ ] **Hakeparenteser** – taster på enheten, for eksempel:  
[≡] (tilsvarer menyturen)



## Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

**C € 0168 !**

# Innhold

<b>Montere .....</b>	<b>10</b>
Pakke ut .....	10
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet .....	10
Lade batteriet .....	12
Sette inn et minnekort (tilbehør) .....	15
Feste en håndstropp (tilbehør) .....	17
<b>Komme i gang .....</b>	<b>18</b>
Slå enheten på og av .....	18
Bli kjent med enheten .....	19
Bruke berøringsskjermen .....	23
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene .....	24
Bli kjent med hvileskjermen .....	24
Åpne programmer .....	27
Tilpasse enheten .....	29
Angi tekst .....	33
Laste ned programmer fra Android Market .....	37
Laste ned filer fra Internett .....	38
Synkronisere data .....	39
<b>Kommunikasjon .....</b>	<b>41</b>
Ringe .....	41
Meldinger .....	46
Google Mail .....	48
E-post .....	50
Talk .....	52
Social Hub .....	53

<b>Underholdning .....</b>	<b>54</b>
Kamera .....	54
Galleri .....	61
Musikk .....	63
FM-radio .....	66
<b>Personlige opplysninger .....</b>	<b>70</b>
Kontakter .....	70
Kalender .....	74
Notat .....	75
Lydopptager .....	76
<b>Web .....</b>	<b>77</b>
Internett .....	77
Kart .....	80
Breddegrad .....	82
Steder .....	82
Navigering .....	83
YouTube .....	84
Samsung Apps .....	85
Marked .....	85
Nyheter og vær .....	86
<b>Tilkoblinger .....</b>	<b>87</b>
Bluetooth .....	87
Wi-Fi .....	89
Deling av mobilnettverk .....	91
GPS .....	92
PC-tilkoblinger .....	93
VPN-tilkoblinger .....	94

<b>Verktøy .....</b>	<b>97</b>
Klokke .....	97
Kalkulator .....	98
Nedlastinger .....	98
Google Søk .....	99
Mine filer .....	99
Quickoffice .....	100
SIM-tjenester .....	101
Oppgavebehandling .....	102
Talesøk .....	102
<b>Innstillinger .....</b>	<b>103</b>
Åpne Innstillinger-menyen .....	103
Trådløs og nettverk .....	103
Anropsinnstillinger .....	105
Lyd .....	106
Skjerm .....	106
Plassering og sikkerhet .....	107
Programmer .....	108
Kontoer og synkronisering .....	109
Privat .....	110
SD-kort og telefonlagring .....	110
Lokalitet og tekst .....	110



Taleinngang og -utgang .....	112
Tilgjengelighet .....	113
Dato og tid .....	113
Om telefon .....	114
<b>Feilsøking .....</b>	<b>115</b>
<b>Forholdsregler .....</b>	<b>121</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>132</b>

# Montere

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartguide



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobiloperatør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis enheten er på, trykker og holder du inne [⏻] og velger **Steng av** → **OK** for å slå den av.
- 2 Fjern bakdekselet.

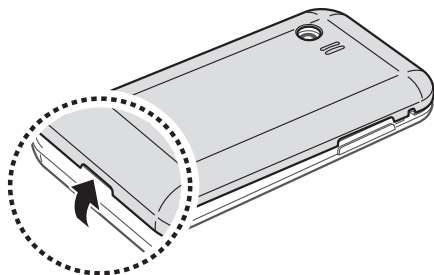


! Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

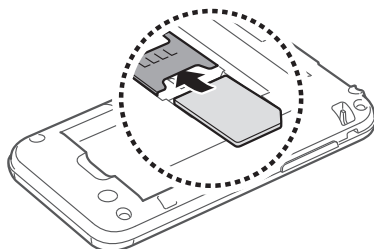


! Antennen er plassert oppe på baksiden av enheten. Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennen, da dette kan skade antennen.

- 4 Sett inn batteriet.

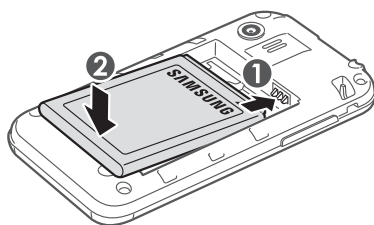

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

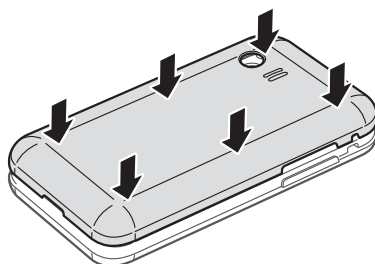

## Lade batteriet


Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en PC med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.




- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

## › Lade med en reiselader

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

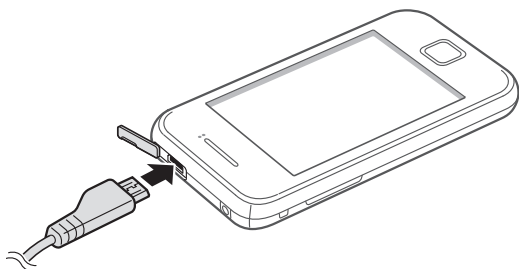



 Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

- 3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.




- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

- 4 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.
-  Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.
-  For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

## ► Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
  - 2 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
  - 3 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type USB-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

## Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt compatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i sdcard-mappen.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

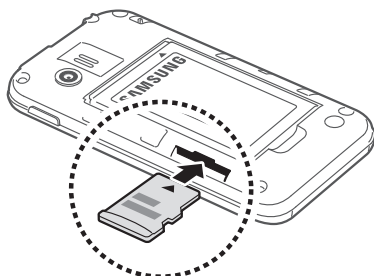

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

## ► Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, velger du **⌘** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bakdekselet.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
- 4 Fjern minnekortet.
- 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

**!** Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.



## › Formaterer minnekortet


Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

Når enheten er i hvilemodus, velger du **⏏** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

**!** Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Feste en håndstropp (tilbehør)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tapen.

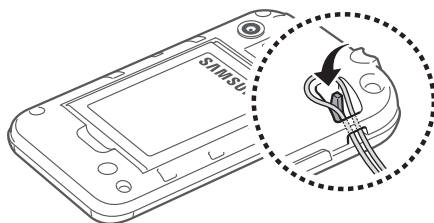

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

# Komme i gang

## Slå enheten på og av

Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne [ⓘ]. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne [ⓘ] og deretter velge **Steng av** → **OK**.








- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til Offlinemodus. Trykk på og hold inne [ⓘ] og velg **Offlinemodus**.
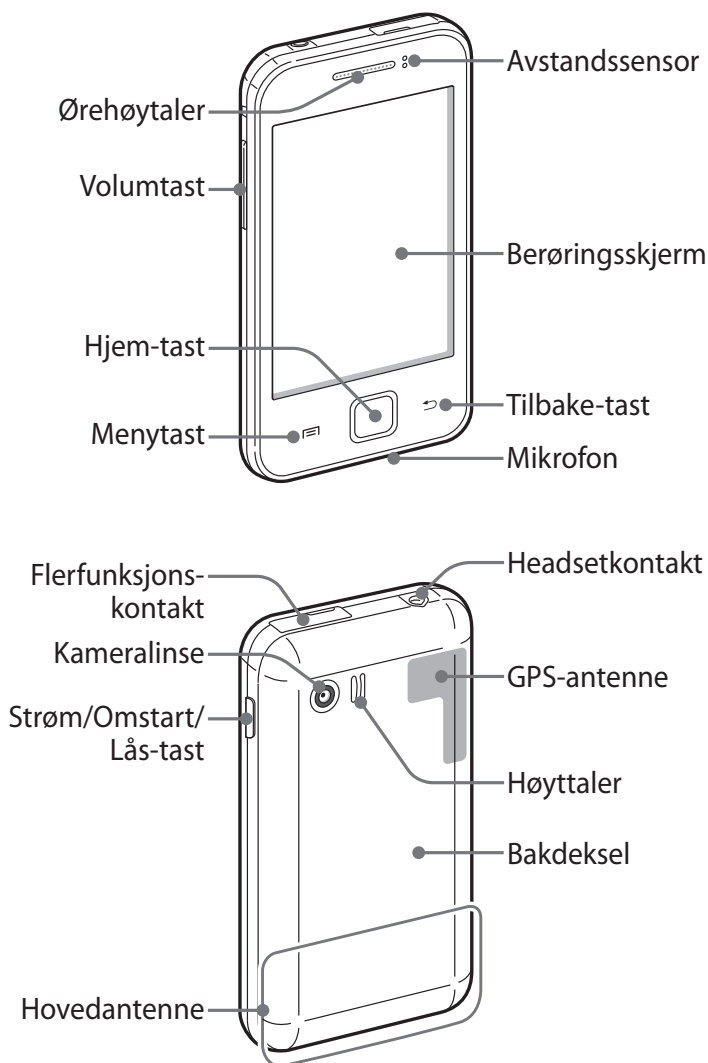
# Bli kjent med enheten

## » Enhetsoppsett



## › Taster

Tast		Funksjon
	Strøm/ Omstart <sup>1</sup> / Lås	Slå på enheten (trykk og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk og hold inne) / nullstill enheten (trykk og hold inne i 8-10 sekunder før du slipper) / lås berøringsskjermen.
	Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for gjeldende skjerm / åpne Google-søkeprogrammet (trykk og hold inne) når enheten er i hvilemodus / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk og hold inne).
	Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk og hold inne).
	Tilbake	Gå tilbake til forrige skjermbilde.
	Volum	Juster volumet på enheten.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, kan det hende at du må nullstille den for å gjenopprette funksjonaliteten.

## > Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Intet signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne WLAN-nettverk tilgjengelige
	WLAN tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert
	Anrop pågår
	Anrop på vent
	Høytalertelefon aktivert
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med Internett
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert

Ikon	Definisjon
	Koblet til PC
	Internett-delning via USB aktivert
	Wi-Fi-Internettdeling aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

# Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.

- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.
- Klem: Plasser to fingre fra hverandre og klem dem deretter sammen.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet enhetsbruk.

Lås ved å trykke på [⏻]. Lås opp og slå på skjermen ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten og bla raskt i det grå vinduet med fingeren.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten ► s. 31.

## Bli kjent med hvileskjermen


Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du vise ikoner, widgeter, programsnarveier og andre elementer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen.



## › Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

- 1 Trykk på [] → **Legg til** eller trykk og hold på det tomme området på hvileskjermen.
- 2 Velg elementkategori → et element:
  - **Widgeter:** Legg til widgeter på hvileskjermen.
  - **Snarveier:** Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
  - **Mapper:** Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
  - **Bakgrunner:** Angi et bakgrunnsbilde.

## › Flytte elementer på hvileskjermen

- 1 Trykk og hold på et element som skal flyttes.
- 2 Dra elementet til ønsket plassering.

## › Fjerne elementer fra hvileskjermen

- 1 Trykk og hold på et element du vil fjerne.  
Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
- 2 Dra elementet til papirkurven.
- 3 Når elementet blir rødt, slipper du det.

## › Bruke varslingspanelet

Du åpner varslingspanelet når enheten er i hvilemodus eller mens du bruker et program, ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule panelet, drar du bunnen av listen opp igjen.

Du kan bruke følgende alternativer fra varslingspanelet:

- **WiFi:** Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen ► s. 90.
- **B/T:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling ► s. 87.
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd/Vibrasjon:** Aktiver eller deaktiver vibrasjonsmodus.
- **Auto rotasjon:** Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.


## › Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [≡] → **Endre**.  
Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.

2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:


- Fjern et panel ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.

- Legg til et nytt panel ved å velge .
- Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.

3 Trykk på [

## Åpne programmer


Gjør følgende for å åpne programmene i enheten:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, velger du  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla til venstre eller høyre til et annet skjermbilde.  
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilhørende skjermbildet direkte.

3 Velg et program.



- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
- Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke og holde på programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.


4 Trykk på [



Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet roteres, åpner du varslingspanelet og velger **Auto rotasjon**.

## › Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

- 1 Trykk på [≡] → **Endre** i programlisten.
- 2 Trykk og hold på et program.
- 3 Dra programikonet til ønsket plassering.  
Du kan flytte et programikon til en annen skjerm. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av .
- 4 Trykk på [≡] → **Lagre**.

## › Åpne nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program du vil åpne.

## › Bruke Oppgavebehandling

Enheten kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.  
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.
- 2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.  
Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

## Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

### › Angi klokkeslett og dato

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

### › Slå på eller av berøringstonen


Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

### › Justere volumet på ringetonene



Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

### › Aktivere stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tastatur** og trykker og holder på #.
- Åpne varslingspanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd**.
- Trykk på og hold inne [⓪] og velg **Stillemodus**.



Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrasjon** → **Alltid** eller **Bare i stille modus**. Når du bytter til stillemodus, vises  i stedet for .


## › Endre ringetone

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

## › Aktivere animasjon for vindusbytte

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

## › Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Velg **Lagre** eller **Angi bakgrunn**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

## › Justere lysstyrken for skjermen

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
- 3 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

## › Angi en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Enheten vil be om koden for opplåsing hver gang du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.



- Hvis du glemmer koden for opplåsing, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

## Angi et opplåsingsmønster

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen, og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst 4 punkter. Velg deretter **Fortsett**.
- 4 Tegn mønsteret igjen og velg **Bekreft**.

## Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

## Angi et opplåsingspassord

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

## › Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på enheten.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få låse det opp igjen.



## ➤ Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.
- 2 Les vilkårene og betingelsene og velg **Godta**.
- 3 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.  
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.
- 4 Velg **Meldingsmottaker varsel**.
- 5 Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **OK**.
- 6 Angi et telefonnummer inkludert landkode (med +).
- 7 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.
- 8 Velg **Utført**.

## Angi tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene ► s. 110.


## › Endre tastaturtype


Du kan endre tastaturtype. Trykk og hold tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Samsung eller Swype).


## › Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Velg ⚙️ → **Stående tastaturtyper** og velg en skrivemetode. Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.
- 2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller ved å skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

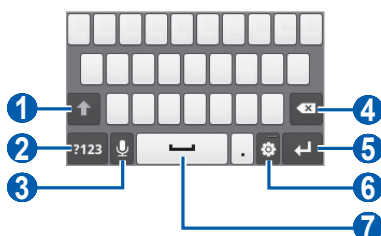


Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
3	Angi tekst med stemmen. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du har aktivert talefunksjonen for Samsung-tastaturet.  Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.

Nummer	Funksjon
4	Slett det du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk og hold).
7	Sett inn et mellomrom.  Funksjoner for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatør.

## › Skrive inn tekst med Swype-tastatur

- 1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
- 2 Fortsett til du har fullført ordet.





- 3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.
- 4 Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.



- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.



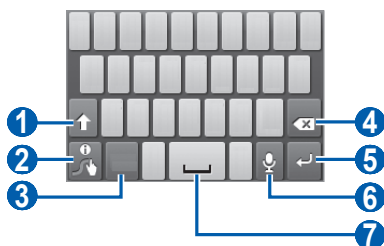






Du kan også bruke følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Åpne swype-tipsskjermen / åpne hjelpeinformasjonen (trykk og hold).
3	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-/tallmodus.
4	Slett det du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Skriv inn tekst gjennom tale.  Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
7	Sett inn et mellomrom.

## › Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Plasser markøren på teksten du vil kopiere.
- 2 Velg .
- 3 Velg  eller .
- 4 Dra  eller  for å merke ønsket tekst.
- 5 Velg  hvis du vil kopiere, eller  hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
- 6 Gå til et annet program og plasser markøren der du ønsker å lime inn teksten.
- 7 Velg  →  for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

## Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet. Hvis du vil lagre filene på minnekortet, kobler du enheten til en PC og kopierer dem fra det interne minnet til minnekortet.

## › Installere et program



- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.

- 2 Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
- 3 Søk etter en fil eller et program og last ned.

## ➤ Avinstallere et program

- 1 Fra hjemmeskjermen i Android Market velger du **Mine apper**.
- 2 Velg elementet du vil slette.
- 3 Velg **Avinstaller** → **OK**.

## Laste ned filer fra Internett

-  Filer du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder du stoler på.
-  Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder** → **OK**.

## Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på enheten, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### › Konfigurere en serverkonto

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

### › Aktivere automatisk synkronisering

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Autosynk**.
- 3 Velg en konto.
- 4 Velg programmene du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

## › Synkronisere data manuelt

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg en konto.
- 3 Trykk på [≡] → **Synkroniser nå**. Enheten starter synkronisering av dataene du har angitt for synkronisering.



# Kommunikasjon

## Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.



### › Foreta eller svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.




- Når du slår på nærhetssensoren, slås enheten automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder enheten nær ansiktet ► s. 105.
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.


### Foreta et anrop

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tastatur** og angir et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta et anrop.
- 3 Velg **Avs. samt.** når du vil avslutte samtalen.



- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte ► s. 70.
- Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å velge  → **Logger**.

## Svare på et anrop


1 Når du mottar et anrop, drar du  mot høyre til ikonet når prikken.




Når enheten ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

2 Velg **Avs. samt.** når du vil avslutte samtalen.

## Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  mot venstre til ikonet når prikken. Innringeren vil høre et opptattsignal.

## Ringe et utenlandsnummer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tastatur**, og deretter trykker og holder du på **0** for å sette inn **+**-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .



## › Bruke headset

Du kan besvare og styre anrop uten å måtte trykke på telefonen ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

## › Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .

- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra  til høyre. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett anrop** når du er koblet til den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

## › Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du varslingspanelet og velger det ubesvarte anropet.

## › Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke ulike samtalerelaterte funksjoner, for eksempel FDN-modus (Tillatte numre) og viderekobling av anrop.

### **Bruke modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)**

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Faste oppringingsnumre** → **Aktiver FDN**.
- 2 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 3 Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

### **Angi viderekobling**

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling**.
- 2 Velg en situasjon.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.  
Innstillingen sendes til nettverket.


## Aktivere varsel om ventende samtale


Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale.


Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

## › Vise anropslogger


Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Logger**.

2 Trykk på [] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.

 Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

 Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken.


# Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.




Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

## › Sende tekstmeldinger

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Velg **Ny melding**.
- 3 Legg til mottakere av meldingen.
  - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
  - Velg telefonnumre fra listen ved å velge **Kontakter**.
- 4 Velg **Trykk for å skrive** og angi meldingsteksten.  
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☺] → **Sett inn smiley**.
- 5 Velg **Send** for å sende meldingen.


## › Sende MMS-meldinger

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Velg **Ny melding**.


- 3 Legg til mottakere av meldingen.
  - Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
  - Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listen ved å velge **Kontakter**.



Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.


- 4 Trykk på [≡] → **Legg til emne** og oppgi et emne for meldingen.
- 5 Velg **Trykk for å skrive** og angi meldingsteksten.  
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [≡] → **Sett inn smiley**.
- 6 Velg  og legg til et element.  
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

## ► Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .  
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

## › Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tastatur**, og deretter trykker og holder du på **1**.
- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.



Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.


## Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.





- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Gmail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

## › Sende e-postmeldinger

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Trykk på  → **Skriv e-post**.









- 3 Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
- 4 Angi et emne og skriv meldingen.
- 5 Legg ved en bildefil ved å trykke på  → **Legg ved en fil** → en fil.
- 6 Send meldingen ved å velge .

## ► Vise e-postmeldinger

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert til alle mottakerne, ved å velge  → **Svar alle**.
- Videre-send meldingen til andre ved å velge  → **Videre-send**.
- Legg til en stjerne ved siden av meldingen ved å velge .
- Vis et vedlegg ved å velge **Forhåndsvis**. Velg **Last ned** for å lagre det på minnekortet.
- Arkiver meldingen ved å velge **Arkiver**.
- Slett meldingen ved å velge **Slett**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge  eller .

## ► Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.

## Legge til en etikett for en melding

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk og hold på en melding.
- 2 Velg **Endre etiketter**.
- 3 Velg en etikett du vil legge til, og velg **OK**.

## Filtrere meldinger

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på [☰] → **Gå til etiketter**.
- 2 Velg etiketten for meldingene du vil vise.

## E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

## ► Konfigurere en e-postkonto

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
- 2 Angi e-postadresse og passord.
- 3 Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre, jobbrelaterte e-postkontoer).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg et kontonavn øverst til høyre på skjermen, og velg den du vil hente meldinger fra.

## › Sende e-postmeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [≡] → **Skriv**.

3 Velg **Kontakter**.

Du kan angi en e-postadresse manuelt eller velge en fra loggene eller kontaktgruppene ved å velge et annet alternativ.

4 Velg kontakter og deretter **Legg til**.

5 Velg Kopi/Blindkopi-feltet og legg til flere mottakere.

6 Velg emnefeltet og angi et emne.

7 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.

8 Velg **Legg ved** og legg ved en fil.

Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.



Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).

9 Velg **Send** for å sende meldingen.



Hvis du er frakoblet eller utenfor dekning, oppbevares meldingen i utboksen til du er tilkoblet og innenfor dekningsområdet.

## › Vise e-postmeldinger


Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [≡] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å trykke på [≡] → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å trykke på [≡] → **Vid. send**.
- Slett meldingen ved å trykke på [≡] → **Slett**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på [≡] → **Flytt til mappe**.
- Last inn bilder fra meldingen ved å trykke på [≡] → **Vis bilder**.
- Åpne et vedlegg ved å velge vedleggselementet. Velg  for å lagre det på minnekortet.

## Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## › Legge til venner i vennelisten

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.

Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.

2 Trykk på [≡] → **Legg til venn**.

3 Angi e-postadressen til vennen din og velg **Send invitasjon**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

## › Starte en chat-økt

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
- 2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
- 3 Skriv meldingen og velg **Send**.  
Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sett inn smilefjes**.
- 4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [≡] → **Bytt samtale**.
- 5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [≡] → **Avslutt samtale**.

## Social Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon. Gå til [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Social Hub**.
- 2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

# Underholdning

## Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 1600 x 1200 piksler (2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.


Du må sette inn et minnekort før du kan bruke denne funksjonen.







- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.
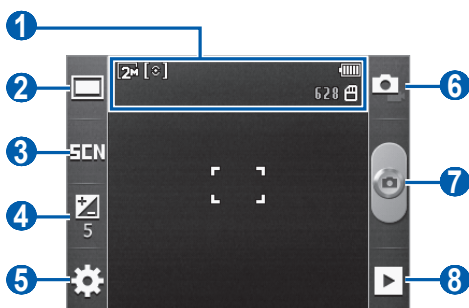
### > Ta et bilde

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.





Nummer	Funksjon
1	Kontroller kameraets status og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : oppløsning</li> <li>•  : type eksponeringsmåler</li> <li>•  : antallet bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)</li> <li>•  : lagringsplassering</li> </ul>
2	Bytt fotograferingsmodus.
3	Bytt scenemodus.
4	Juster lysstyrken.
5	Endre kamerainnstillingene.
6	Bytt til videokamera.
7	Ta et bilde.
8	Vis bildet du tok sist.



4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

5 Velg  når du vil ta bildet.  
Bildet lagres automatisk.



Etter at du har tatt bilder, velger du  for å vise bildene du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn og ut ved å trykke på skjermen og velge  eller . Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt, ved å velge **Angi som**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.

## ► Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.



Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → en scene.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.





## › Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Rett kameralinsen mot motivet.
- 6 Velg .  
Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.

## › Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.


- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.  
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

## ► Tilpasse kamerainnstillingene


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.
GPS	Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.  For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

## › Spille inn videoer

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokameraet.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

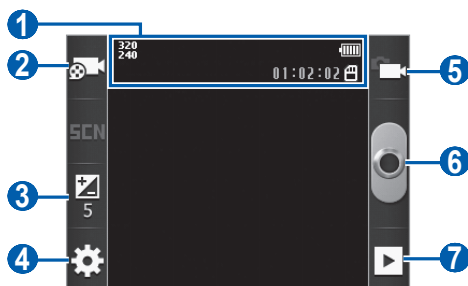

Nummer	Funksjon
1	Kontroller status og innstillinger for videokameraet. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>320 240</b> : oppløsning</li><li>• <b>01:02:02</b> : lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne)</li><li>•  : lagringsplassering</li></ul>
2	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Juster lysstyrken.
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Bytt til kamera.
6	Spill inn video.
7	Vis videoen du spilte inn sist.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

6 Start innspillingen ved å velge

7 Avslutt innspillingen ved å velge

Videoen lagres automatisk.



Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.



Etter at du har spilt inn videoer, velger du for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Spill av en video ved å velge **Spill av**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.

## ► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen du spilte inn.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

## Galleri

Her får du informasjon om hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på minnekortet.



### › Støttede filformater

Type	Format
Bilde	• Filtype: BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	• Filtype: 3GP, MP4, MKV • Kodek: H.263, H.264, MPEG4



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.


## › Vise et bilde

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Du kan endre visningsmodus ved å velge  eller  øverst til høyre på skjermen.
- 4 Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn og ut ved å trykke på skjermen og velge  eller . Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbeltrykke på skjermen.
- Start en bildefremvisning i den valgte mappen ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Send et bilde til andre ved å trykke på  → **Dele**.
- Slett et bilde ved å trykke på  → **Slett**.
- Bruk ekstrafunksjoner for et bilde ved å trykke på  → **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Detaljer**: Vis bildedetaljer.
  - **Bruk som**: Bruk et bilde som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt.
  - **Beskjær**: Beskjær et bilde.
  - **Roter mot klokken**: Roter et bilde mot klokken.
  - **Roter med klokken**: Roter et bilde med klokken.

## › Spille av videoklipp

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en video (med -ikonet) for å spille av.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

# Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG (kodek: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI).

Du må sette inn et minnekort før du kan bruke denne funksjonen.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## › Legge til musikkfiler på minnekortet

Begynn med å overføre filer til minnekortet:


- Last ned via trådløst Internett ► s. 77.
- Last ned fra en PC via Samsung Kies ► s. 93.
- Motta via Bluetooth ► s. 89.
- Kopier til minnekortet ► s. 94.

## › Spille av musikk

Gjør følgende når du har overført musikkfiler til minnekortet:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.

### 3 Avspillingen styres med følgende taster:

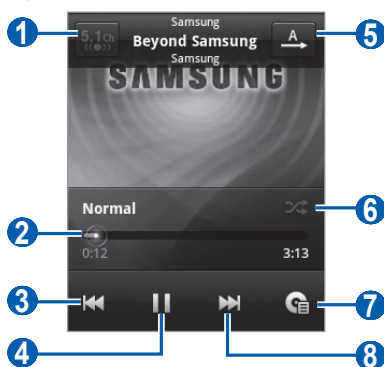

Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
2 <sup>1</sup>	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.
3	Hopp bakover / søk bakover i en fil (trykk og hold).
4	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
5	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
6 <sup>1</sup>	Aktiver tilfeldig avspilling.
7	Åpne spillelisten.
8	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.





- Du kan styre musikkspilleren med et headset. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på og holder inne headsetknappen for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å spille av eller sette avspillingen på pause.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlyddopplevelse via standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkannelsinnhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

## ➤ Bruke funksjonen for tilfeldig avspilling

Når du aktiverer funksjonen for tilfeldig avspilling, vil enheten velge og spille av musikkspiller i tilfeldig rekkefølge.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Trykk på [≡] → **Tilfeldig avspilling, fest**.
- 3 Deaktiver funksjonen for tilfeldig avspilling ved å trykke på [≡] → **Tilfeldig avspilling, fest av**.

## ➤ Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en kategori → en musikkfil.
- 3 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.

- 4 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
5.1-kanal	Angi om du skal aktivere det virtuelle 5.1-kanalers surround-lydsystemet når et headset er koblet til.
Equalizer	Velg en standard equalizertype.

## FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.


### › Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

### 3 Styr FM-radioen med følgende taster:

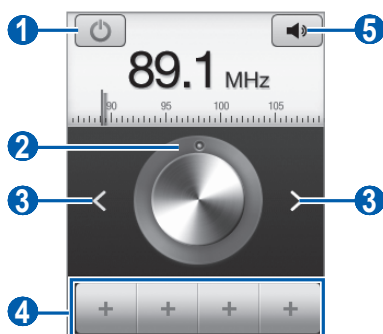



Nummer	Funksjon
1	Slå av eller på FM-radioen.
2	Finjuster frekvensen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.

## › Lagre en radiostasjon automatisk

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Trykk på [≡] → **Skann** → et søkealternativ.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.


## › Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiostasjon.
- 5 Velg  for å legge til kanalen i listen over favoritter.



Du kan legge til et navn for en radiokanal eller fjerne en radiokanal. Trykk og hold på en radiokanal i favorittlisten og velg **Fjerne** eller **Endre navn**.

## › Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 2 Trykk på [] → **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Angi din region.
Bakgrunns-avspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra varslingspanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelig fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.



Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angir om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

# Personlige opplysninger



## Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.


### › Opprette en kontakt

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Velg .
- 3 Velg en minneplassering.  
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 4 Angi kontaktinformasjonen.
- 5 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Tastatur**.
- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Velg **Legg til i Kontakter** → .
- 4 Velg en minneplassering.  
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 5 Angi kontaktinformasjonen.
- 6 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.



## › Finne en kontakt

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.  
Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.
- 3 Velg navnet til en kontakt.


Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- ringe kontakten ved å velge et telefonnummer
- sende en melding ved å velge **Melding**
- sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på [≡] → **Endre**
- angi kontakten som favoritt ved å velge ★ øverst til høyre på skjermen

## › Angi et hurtigtastnummer

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
  - 2 Trykk på [≡] → **Mer** → **Hurtigtast**.
  - 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
  - 4 Velg et telefonnummer (om nødvendig).
-  Du kan raskt slå dette nummeret ved å trykke og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

## › Lage et visittkort

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Min profil**.

3 Legg inn dine personopplysninger.


4 Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

## › Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Grupper**.


2 Trykk på [] → **Opprett**.

3 Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.

4 Velg **Lagre**.

## › Kopiere kontakter


Gjør følgende for å kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .

2 Trykk på [] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.

3 Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Importer**.

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .



2 Trykk på [] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.

3 Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Eksport** → **Ja**.





## › Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til enheten:


- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort.**
- 3 Velg en minneplassering.  
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK.**
- 5 Velg kontaktfilene du vil importere, og velg **OK.**

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til minnekortet:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort.**
- 3 Velg **Ja** for å bekrefte.


## › Vise kommunikasjonsloggen

Du kan vise kommunikasjonslogger over samtaler, meldinger, e-post eller SMS-tråder.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Historikk.**
- 2 Velg et element du vil vise.

## › Vise aktiviteter i sosiale nettverk

Du kan vise nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger  → **Aktiviteter.**
- 2 Velg et element du vil vise.

# Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

## › Opprette en hendelse

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Trykk på [≡] → **Mer** → **Opprett**.
- 3 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Utført**.

## › Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Trykk på [≡] → **Dag**, **Uke** eller **Måned**.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen.
  - Du flytter til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt, trykke på [≡] → **Mer** → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge + eller - og velge **Angi**.
  - Velg dagens dato ved å trykke på [≡] → **I dag**.
- 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

## › Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

- 1 Åpne varslingspanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
- 3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.



## Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

### › Opprette et notat

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
- 2 Velg **Notat** eller trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi notatteksten.
- 4 Trykk på [↶] for å skjule tastaturet.
- 5 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
- 6 Velg **Lagre**.

### › Vise notater

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
- 2 Velg et notat du vil se informasjon om.
  - Du redigerer notatet ved å velge .
  - Slett notatet ved å velge  → **OK**.



Du kan sende notatet til andre ved å trykke og holde notatet og velge **Send via** → et alternativ.

## Lydopptager


Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

Du må sette inn et minnekort før du kan bruke denne funksjonen.

### › Spille inn et talenotat

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
- 2 Velg **Spill inn** når du vil starte innspillingen.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.  
Notatet lagres automatisk.
- 5 Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Spill inn** igjen.

### › Spille av et talenotat

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
  - 2 Velg **Liste**.
  - 3 Velg et talenotat som skal spilles av.
-  Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [≡] → **Dele** → et alternativ.

# Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt din mobiloperatør for å velge det beste dataabonnementet.

## Internett


Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettlesermenyen kan ha et annet navn, avhengig av din mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

## › Surfe på Internett

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en angitt hjemmeside. Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge ➡.
- 2 Bla gjennom websider med følgende taster:

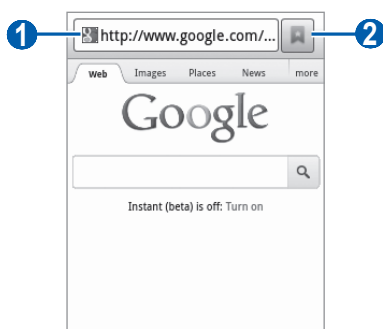

Skjermbildet ovenfor kan se forskjellig ut, avhengig av område eller mobiloperatør.

Nummer	Funksjon
①	Angi adressen til websiden du vil gå til.
②	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.


Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [≡] → **Nytt vindu.**
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [≡] → **Vinduer.** Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Oppdat.**
- Gå til den neste siden i loggen ved å trykke på [≡] → **Videresend.**
- Legg til bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på [≡] → **Legg til bokmerke.**
- Legg til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem.**
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Finn på side.**
- Se informasjon om websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sideinfo.**
- Send websidens adresse (URL) til andre ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Del side.**
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Nedlast.**
- Tilpass nettleserinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Innstillinger.**

## › Søke etter informasjon med stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg  og si et nøkkelord inn i mikrofonen.  
Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

## › Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Velg  → **Bokmerker**.
- 3 Velg **Legg til**.
- 4 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
- 5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker og holder du på et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.



- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Send websidens adresse (URL) til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopierer websidens adresse (URL) ved å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

## › Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.

2 Velg  → **Mest besøkt** eller **Historikk**.

3 Velg en webside du vil åpne.

 Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge .

## Kart

Lær å bruke Google Maps™ for å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.

 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.






## › Søke etter en bestemt plassering

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.





2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.

Kartet viser din nåværende plassering.



- 3 Trykk på [≡] → **Søk**.
- 4 Angi et stikkord for plasseringen og velg 
  - Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .
  - Vis en liste over alle resultatene for søket, ved å velge .
  - Zoom inn eller ut ved å velge  eller .
  - Legg til lag i kartet ved å trykke på [≡] → **Lag**.
  - Vis din nåværende posisjon ved å trykke på [≡] → **Min posisjon**.

## ► Få veibeskrivelse til et bestemt sted



- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.
- 2 Trykk på [≡] → **Kjøreanvisninger**.
- 3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.  
Hvis du vil velge en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder, eller peke på stedet på kartet, velger du  → **Kontakter, Punkt på kartet** eller **Mine steder**.
- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Få veibeskrivelse**.
- 5 Velg en reiserute for å se informasjon om turen (om nødvendig).
- 6 Velg   
Reiseruten vises på kartet. Velg  eller  for å vise kun én enkelt del av reiseruten.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på [≡] → **Mer** → **Tøm kartet**.

## Breddegrad

Du kan dele plasseringen din med venner og vise vennenes plasseringer via Google Latitude™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Latitude**.  
Enheten kobles automatisk til Latitude.
- 2 Velg  → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
- 3 Velg en venn du ønsker å legge til, eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.
- 4 Velg **Ja**.  
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele plasseringene med hverandre.
- 5 Trykk på  → **Se kart**.  
Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.




## Steder

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Steder**.
- 2 Velg en kategori.  
Enheten søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.

- 3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.
- 4 Du kan bruke følgende alternativer mens du viser informasjon:
  - Velg  for å vise stedet på kartet.
  - Velg  hvis du vil se ruten til stedet.
  - Velg  hvis du vil se telefonnummeret til stedet.

## Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.

-  • Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på vegforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
  - Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Navigering**.
  - 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
  - 3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
    - **Uttal destinasjon:** Si navnet på reisemålet, for eksempel "Naviger til reisemål".
    - **Skriv inn destinasjon:** Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
    - **Kontakter:** Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
    - **Stjernemerkede steder:** Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

# YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.


## › Vise videoer



- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
- 3 Velg en video fra listen.
- 4 Roter enheten til liggende stilling.
- 5 Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

## › Dele videoer med andre

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Velg **Mer** → **Del** → et alternativ.

## › Laste opp videoer

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Trykk på [≡] → **Last opp** og velg en video. Gå til trinn 8. Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du  for å slå på kameraet.
- 3 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.

- 4 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Avslutt innspillingen ved å velge .
- 7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har spilt inn.
- 8 Angi brukernavn og passord og velg **Logg på**.
- 9 Oppgi informasjon om opplastingen og velg **Laste opp**.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og villkårene og velge **Godta**.
- 3 Søk etter og last ned programmene du ønsker.

## Marked

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
- 3 Søk etter en fil og last den ned til enheten ► s. 37.

## Nyheter og vær

Lær hvordan du får informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.

### › Vise værinformasjon

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.
- 2 Velg **Værmelding** øverst på skjermen.  
Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.



Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for en annen region. Trykk på [≡] → **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

### › Lese nyheter

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.
- 2 Bla mot venstre til et nyhetsemne øverst på skjermen.
- 3 Velg en artikkel for å åpne den.



Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [≡] → **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

# Tilkoblinger

## Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

## › Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling


- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

## › Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann enheter**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.  
Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

 Enkelte enheter, spesielt headset og handfreesett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

## › Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, et notat eller en mediefil, fra ønsket program eller **Mine filer**.
  - 2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.
-  Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.
- 3 Søk etter og koble sammen en enhet som også har en Bluetooth-funksjon.



## › Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.  
Enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
- 2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

## Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

## › Aktivere WLAN-funksjonen

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

## › Finne og koble til et WLAN-nettverk

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.  
Enheten søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
- 2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
- 3 Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

## › Legge til et WLAN-nettverk manuelt

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til i Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
- 4 Velg **Lagre**.

## Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

### › Dele enhetens mobilnettverk via WLAN

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
- 2 Velg **Mobilt tilgangspunkt** for å aktivere funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi.
- 3 Velg **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt** → **Konfigurer mobilt tilgangspunkt** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Fra en annen enhet finner du navnet på din enhet i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket. Din enhet deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

### › Dele enhetens mobilnettverk via USB

- 1 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
- 2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.

- 3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.
- Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en. Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

## GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer plasseringstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm



Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## › Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere plasseringstjenester for å motta plasseringsinformasjon og søke på kartet.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.
- 2 Juster følgende innstillinger for å aktivere plasseringstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.

## PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

### ► Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.  
Samsung Kies vil starte automatisk.  
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
- 2 Kopier filer fra PC-en til enheten.  
Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

## › Koble til som en masselagringsenhet

Du kan få tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en minnekortleser.

- 1 Sett et minnekort inn i enheten.
- 2 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
- 3 Åpne varslingspanelet og velg **USB tilkoblet** → **Koble til USB-lagring** → **OK**.
- 4 Åpne mappen for å vise filene.
- 5 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.
- 6 Når du er ferdig, velger du **Slå av USB-lagring**.



Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og så klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du USB-datakabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

## VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.



Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren.

## › Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Når du er ferdig, trykker du på [≡] → **Lagre**.

## ► Koble til et privat nettverk

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
- 2 Velg et privat nettverk du vil koble til.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.







# Verktøy


## Klokke

Her får du informasjon om hvordan du bruker klokkeskjermen på hvileskjermen og stiller inn og kontrollerer alarmer for viktige hendelser.

### › Bruke klokkeskjermen

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Når du bruker klokkeskjermen, kan du bruke følgende funksjoner:
  - Opprett eller slett en alarm ved å velge .
  - Velg  hvis du vil spille av en lysbildefremvisning med bildene i galleriet.
  - Start musikkspilleren ved å velge .
  - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge .

### › Aktivere en ny alarm


- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Velg  → **Legg til alarm** eller trykk på [≡] → **Legg til alarm**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Utført** når du er ferdig.

### › Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:


- Velg **Stopp** hvis du vil slå av alarmen.
- Velg **Utsett** for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.

## › Slette en alarm

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → .
- 2 Velg alarmen du vil slette.
- 3 Velg **Slett** → **OK**.

## Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
- 3 Trykk på [] → **Avansert panel** for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

## Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer du har lastet ned fra Internett.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nedlast**.
- 2 Velg en nedlastingsmappe.
- 3 Du åpner en nedlastet fil ved å velge loggen.  
Du sletter en logg ved å merke av for den og deretter velge **Slett**.

## Google Søk

Du kan søke etter programmer og data på enheten og etter spesifikke data på Internett.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Søk**.
- 2 Hvis du åpner dette programmet for første gang, må du angi om du vil vise søkehistorikken for Google-kontoen.
- 3 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter.
- 4 Velg navnet på elementet du vil åpne.

## Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på minnekortet.

### › Støttede filformater

Type	Format
Bilde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtype: BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtype: 3GP, MP4, MKV</li><li>• Kodek: H.263, H.264, MPEG4</li></ul>
Musikk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtype: MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AMR</li><li>• Kodek: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI</li></ul>



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Mine filer**.

2 Velg en mappe.

- Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.
- Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.

3 Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [≡] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Lag mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Bruk ekstrar funksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn, ved å velge **Mer**.

## Quickoffice

Her får du informasjon om hvordan du viser Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-filer på minnekortet.

### › Åpne et Quickoffice-dokument

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Quickoffice**.

- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, kan du registrere deg som en tilkoblet bruker eller hoppe over registreringen.
- 3 Velg et Quickoffice-program.
- 4 Velg **SD-kort** → en dokumentfil.

## › Oppdatere Quickoffice

Du kan laste ned programoppdateringer, nye Quickoffice-produkter eller spesialtilbud.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Quickoffice**.
- 2 Velg **OPPDATER**.

## › Administrere dokumenter på Internett

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Quickoffice**.
- 2 Velg **Kontoer** → en tjeneste.
- 3 Oppgi e-postadresse og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **OK**.
- 4 Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.

## SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **SIM-tjenester**.

## Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling**.
- 2 Du kan bruke følgende alternativer:
  - **Aktive programmer:** Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
  - **Pakke:** Viser total mengde minne brukt for programmene som er installert på enheten.
  - **RAM:** Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
  - **Oversikt:** Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
  - **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

## Talesøk

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen til å slå et nummer, sende en melding eller søke etter steder og informasjon ved hjelp av tale.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Stemmesøk**.
- 2 Velg **Snakk nå**.
- 3 Si en kommando inn i mikrofonen.
- 4 Velg navnet på elementet du vil åpne (om nødvendig).

# Innstillinger

## Åpne Innstillinger-menyen

- 1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

## Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

### › Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnett.

### › Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi:** Slå WLAN-funksjonen på eller av ► s. 90.
- **Nettverksvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Legg til i Wi-Fi-nettverk:** Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

### › Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth:** Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av ► s. 87.
- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig:** Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann enheter:** Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

## › Internettdeling og portabel hotspot

- **USB-internettdeling:** Aktiver funksjonen for Internett-delning via USB for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når enheten er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en ► s. 91.
- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN ► s. 91.
- **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt:**
  - **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN ► s. 91.
  - **Konfigurer mobilt tilgangspunkt:** Konfigurer nettverksinnstillinger for å bruke enheten som tilgangspunkt.

## › VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er)

► s. 94.

## › Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Bruk kun 2G-nettverk:** Angi at enheten kun skal koble til 2G-nettverk.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.



# Anropsinnstillinger

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

## › Faste oppringingsnumre

- **Aktiver FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, endres denne menyen til **Opphev sperring av PIN2**.
- **FDN-liste:** Konfigurer en liste over kontakter for tillatte numre.

## › Mobilsvartjeneste

Velg mobiloperatørens mobilsvartjeneste. Du kan også velge andre mobilsvartjenester hvis du har lastet ned programmer som støtter disse.

## › Mobilsvarnummer

Angi nummeret for å få tilgang til mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

## › Viderekobling

Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.

## › Ekstra innstillinger

- **Anrops-ID:** Vis din anrops-ID til andre personer ved utgående anrop.
- **Samtale venter:** Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
- **Slå på nærhetssensor:** Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

## Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Stillemodus:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, alarmringetoner, systemlyder og varslingsringetoner.
- **Ringtone:** Velg en ringtone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringtone:** Velg en ringtone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

## Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Screen display:**
  - **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
  - **Home screen:**  
**Wallpaper:** Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
  - **Lock screen:**  
**Wallpaper:** Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.  
**Clock position:** Velg hvordan klokken skal plasseres når skjermen er låst.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Animasjon:** Angi at enheten skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Horisontal kalibrering:** Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette akse på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

## Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.
- **Angi skjermlås:** Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
  - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsen.
  - **Mønster:** Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN:** Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord:** Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.

- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet ► s. 33.
- **Meldingsmottaker varsel:** Legg til eller rediger mottakere for varselmeldingen.
- **Fjernkontroll:** Angi at en tapt enhet kan styres eksternt via Internett.
- **Synlige passord:** Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i enheten.
- **Bruk sikker informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra SD-kort:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord:** Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass:** Slett legitimasjoner fra enheten og nullstill passordet.

## Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder:** Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer:** Åpne listen over programmer som er installert på enheten, og kontroller informasjonen om programmet.

- **Kjørende tjenester:** Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.
- **Minnebruk:** Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene på enheten.
- **Batteribruk:** Vis hvor mye strøm enheten bruker.
- **Utvikling:**
  - **USB-feilsøking:** Dette er for programutvikling. Når enheten er koblet til en PC med en PC-kabel, aktiveres modusen for USB-feilsøking, og Samsung Kies starter automatisk.
  - **Forbli aktiv:** Angi at enhetens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
  - **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps:** Velg en nettverkstilkobling (WLAN eller pakkesvitsjet datanettverk) for mottak av varsler om nye programmer fra Samsung Apps.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata:** Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.
- **Autosynk.:** Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

## Privat

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Sikkerhetskopier enhetens innstillinger på Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi at enheten skal gjenopprette programdataene du sikkerhetskopierte da de ble installert på enheten.
- **Fabriksdata nullstilling:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

## SD-kort og telefonlagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere minnekortet.



Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

## Lokalitet og tekst

Endre innstillingene for tekstskriving.

### › Velg språk

Velg et skjermespråk for alle menyer og programmer.

### › Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

### › Swype

Angi at enheten skal bruke Swype-tastaturet.

- **Language:** Velg språk for tekstskriving.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Word prediction:** Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Audio feedback:** Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.
- **Enable tip indicator:** Angi for å bli varslet om hurtighjelp ved at tipsindikatoren blinker.
- **Auto-spacing:** Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Auto-capitalization:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Show complete trace:** Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
- **Word choice window:** Angi hvor ofte ordlisten skal vises.
- **Speed vs. accuracy:** Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Swype help:** Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Tutorial:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Version:** Vis versjonsinformasjon.

## › Samsung-tastatur

Angi at enheten skal bruke Samsung-tastaturet.

- **Stående tastaturtyper:** Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Inndataspråk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **XT9:** Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger:** Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking:** Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger:** Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Taleinngang:** Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromstasten.
- **Læreprogram:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

## Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

### › Innstillinger for talegjenkjenning

- **Språk:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Sikkert søk:** Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord:** Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.



## › Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Bruk alltid mine innstillinger:** Angi at innstillingene for talehastighet og språk som du har angitt, skal brukes i stedet for innstillingene som er lagret i programmene.
- **Standard motor:** Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata:** Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk:** Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer:** Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

## Tilgjengelighet

- **Tilgjengelighet:** Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Av/på avslutter anrop:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på [⓪].

## Dato og tid

Åpne og endre de følgende innstillingene for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato:** Angi dagens dato manuelt.

- **Velg tidssone:** Angi hjemmetidssonen.
- **Still klokke:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Om telefon

Vis informasjon om enheten, kontroller enhetens status og oppdater systemet på enheten.

# Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>Lås SIM-kort</b> -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at telefonens programvare er oppgradert til nyeste versjon.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

## Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker du på og holder inne [⓪] i 8-10 sekunder for så å slippe. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Privat** → **Fabriksdata nullstilling** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

## Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtale-sperring for telefonnummeret du ringer.

## Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtale-sperring for det innkommende telefonnummeret.

## Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtale-sperring for kontaktens telefonnummer.

## Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

## Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

## En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.



# Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

## Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

**Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter**

**Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen**

**Ikke bøy eller skad strømledningen**

**Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender**

**Ikke kortslutt laderen eller batteriet**

**Ikke mist laderen eller batteriet i bakken eller utsett dem for støt**

**Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten**

**Ikke bruk enheten i tordenvær**

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

**Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker**

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

## Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

## **Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader**

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

## **Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder**

### **Slå av enheten der det er forbudt å bruke den**

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

### **Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter**

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

### **Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker**

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakern for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakern.

### **Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser**

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret ikke forstyrres av radiofrekvenser.

### **Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser**

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

## **Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

## **Slå av enheten når du er ombord i fly**

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

## **Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten**

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

## **Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil**

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med, vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det største ansvaret - å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.

- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med, oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

## Riktig pleie og bruk av mobilenheten

### Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

### Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

### Ikke legg enheten på hellende flater eller formål

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

### Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

## **Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder**

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

## **Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter**

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut hvis de eksponeres for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæresesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

## **Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere**

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

## **Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt**

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

## **Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr**

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

## **Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys**

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

## **Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser**

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

## **Gi batteri og lader maksimal levetid**

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

## **Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstraustyr som er godkjent av produsenten**

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstraustyr som ikke er godkjent av Samsung.

## **Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet**

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

## **Når du snakker i enheten:**

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  - Se side 19 for mer informasjon om antennens plassering.

## Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headsett



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du går kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headsett i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.
- Ikke bruk et headsett mens du kjører eller rir. Dette kan avlede oppmerksomheten din og føre til en ulykke, eller det kan være ulovlig avhengig av hvor du bor.

## Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

## Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

## Ikke demonter, modifier eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

## Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder i produktet, kan det oppstå kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

## Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomulsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

## Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

## **Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for**

### **Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder**

### **Ikke la barn bruke enheten**

Enheden er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

### **Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet**

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

### **Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten**

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

### **Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet**

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

### **Sikre tilgang til nødtjenester**

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å foreta nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

### **Beskytt personlige og viktige data**

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.



## Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

## SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,655 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

## Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal

avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

## Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmiium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

“TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPEsIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPEsIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.”

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

# Indeks

## alarmer

- opprette 97
- slette 98
- stoppe 97

## anrop

- avvise 42
- bruke headset 42
- foreta 41
- svare på 42
- til utlandet 42
- viderekoble 44
- vise tapte 43

## anropslogg 45

## batteri

- lade 12
- sette inn 10

## berøringsskjerm

- bruke 23
- låse 24

## bilder

- ta 54
- ta bilde etter scene 56
- ta bilder i smilebildemodus 57
- ta panorama 57
- vise 62

## Bluetooth

- aktivere 87
- finne og koble sammen med enheter 88
- motta data 89
- sende data 88

## enhet

- ikoner 21
- innstillinger 103
- oppsett 19
- slå på eller av 18
- taster 20
- tilpasse 29
- varslingspanel 26

## e-post

- konfigurere kontoer 50
- sende 51
- vise 51

## filbehandling 99

## finn min mobil 33

## FM-radio

- lagre stasjoner 67
- lytte til 66

## galleri

- filformater 61
- spille av videoer 62
- vise bilder 62

## Google Mail 48

## Google Maps 80

## Google Talk 52

## hvileskjerm

- legge til elementer 25
- legge til paneler 26

## innstillinger

- anropsinnstillinger 105
- dato og tid 113

- kontoer og synkronisering 109
- lokalitet og tekst 110
- lyd 106
- om telefon 114
- plassering og sikkerhet 107
- privat 110
- programmer 108
- SD-kort og telefonlagring 110
- skjerm 106
- taleinngang og -utgang 112
- tilgjengelighet 113
- trådløst og nettverk 103
- Internett**
  - se nettleser
- kalender**
  - opprette hendelser 74
  - vise hendelser 74
- kalkulator 98**
- kamera**
  - spille inn videoer 59
  - ta bilder 54
  - tilpasse kamera 58
  - tilpasse videokamera 60
- klokkeslett og dato, angi 29**
- kontakter**
  - angi hurtigtast 71
  - finne 71
  - importere eller eksportere 73
  - kopiere 72
  - opprette 70
- lysstyrke, skjerm 30**
- meldinger**
  - åpne talemeldinger 48
  - konfigurere e-postkontoer 50
  - sende e-post 51
  - sende MMS 46
  - sende tekst 46
- menyskjerm**
  - åpne 27
  - ordne programmer 28
- minnekort**
  - formaterer 17
  - sette inn 15
  - ta ut 16
- multimediemeldinger**
  - sende 46
  - vise 47
- musikkspiller**
  - legge til filer 63
  - spille musikk 63
- nedlastinger**
  - administrere 98
  - filer 38
  - programmer 37
- nettleser**
  - legge til bokmerker 79
  - surfe på Internett 77
- notater**
  - opprette 75
  - vise 75
- nyheter og været 86**
- offlinemodus 18**

- oppgavebehandling 102
- pakke ut 10
- PC-tilkoblinger
  - masselagring 94
  - Samsung Kies 93
- PIN-lås 32
- Quickoffice 100
- Samsung Apps 85
- Samsung Kies 93
- samtaler
  - bruke alternativer 42
  - flere personer 43
  - venter 45
- samtale venter 45
- SIM-kort
  - låse 32
  - sette inn 10
- skjermsspråk 110
- skrive tekst 33
- Social Hub 53
- Søk 99
- stillemodus 29
- synkronisering
  - med webkontoer 39
- talemelding 48
- talenotater
  - spille av 76
  - spille inn 76
- talesøk 102
- tekstmeldinger
  - sende 46
  - vise 47
- tekstnotater 75
- telefonbok
  - finne kontakter 71
  - lage et visittkort 71
  - opprette grupper 72
  - opprette kontakter 70
- tilgangskoder 115
- tilkoblinger
  - Bluetooth 87
  - PC 93
  - VPN 94
  - WLAN 89
- tillatte numre 44
- USIM-kort
  - låse 32
  - sette inn 10
- videoer
  - spille av 62
  - spille inn 59
- videospiller 62
- viderekobling 44
- VPN-tilkoblinger
  - koble til 96
  - opprette 95
- WLAN
  - aktivere 90
  - finne og koble til nettverk 90
- YouTube
  - laste opp videoer 84
  - vise videoer 84

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installer det på PC-en din.
2. Koble enheten til PC-en ved hjelp av en USB-kabel. Samsung Kies vil starte automatisk.  
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480